

# CF-CC取扱説明書

この度は、VESTAX CF-CC カットコントロールクロスフェーダーユニットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本機の性能を最大限に発揮するためにも、この取扱説明書をよくお読み下さるよう、お願いいたします。

## ● 対応機種 ●

- ・PMC-05Pro3VCA ・PMC-05Pro3
- ・PMC-05Pro2《一部を除く。右記【注意】参照下さい。》
- ・PMC-05ProSLVCA ・PMC-05ProSL
- ・PMC-06ProVCA ・PMC-06ProA ・PMC-06Pro
- ・PMC-07Pro ・PMC-07ProISP

### 注意

—PMC-05Pro2の対応について—

・PMC-05Pro2ではシリアルNo. (リアパネル部に記載) の頭に“G”  
が表記されていないミキサーは対応していません。

シリアルNo,	G O O O O O O O O O	→ 対応しています。
シリアルNo,	O O O O O O	→ 対応していません。

## 設定方法

①各ミキサー(上記対応機種)の取扱説明書『クロスフェーダーの交換方法』に従って図Aのように取付けて下さい。また図Bに示すMAINコネクタに接続して下さい。

### 注意

必ず電源を切った状態で取付けて下さい。

### 注意

—PMC-06ProAについて—

・PMC-06ProAは生産時期によっては対応するコネクタが異なる場合があります。MAINコネクタを使用して動作しない場合は、図Bに示すSUBコネクタに接続しなおして使用して下さい。

②トップパネルは外した状態で、フェーダーの左右の遊びを調節します。

i) PGM1側(C.F. REVERSE SWがNORMALの状態の時)から調節します。※PGM2側から調節しても構いません。

ii) PGM1に音声信号を入力し、図CのようにフェーダーのつまみをPGM2側の端に移動します。

iii) その状態で図Dのように左側(PGM1側)にある調整ボリュームで遊びを調節します。

iv) PGM1側(左側)を調節し終えたら、PGM2側(右側)も同じように調節します。


③調整が終わりましたら、一旦電源を切ります。

④トップパネルをネジで取付けます。

⑤ノブを取付けます。


以上で設定完了となります。※再度設定する場合は②からの作業を行なって下さい。

図A

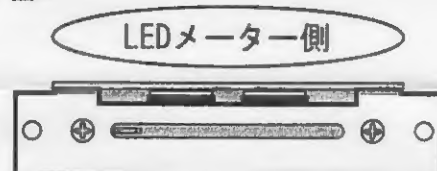

手前側


図B

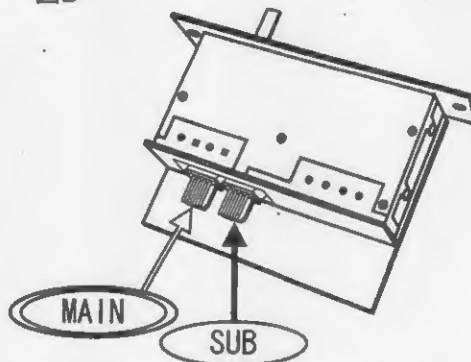

図C



図D

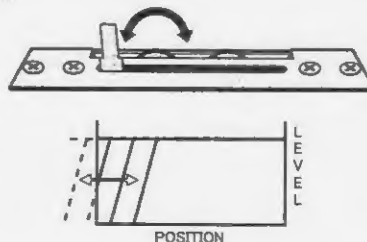

## Vestax Corporation

〒154-0023

東京都世田谷区若林1-18-6

電話 03-3412-7011

ファックス 03-3412-7013

WEB: www.vestax.jp